PARRILLA

GEORGE FOREMAN®

ELIMINA LA GRASA

MANUAL DEL USUARIO

Modelos
GRP90WGR
GRP90WGP

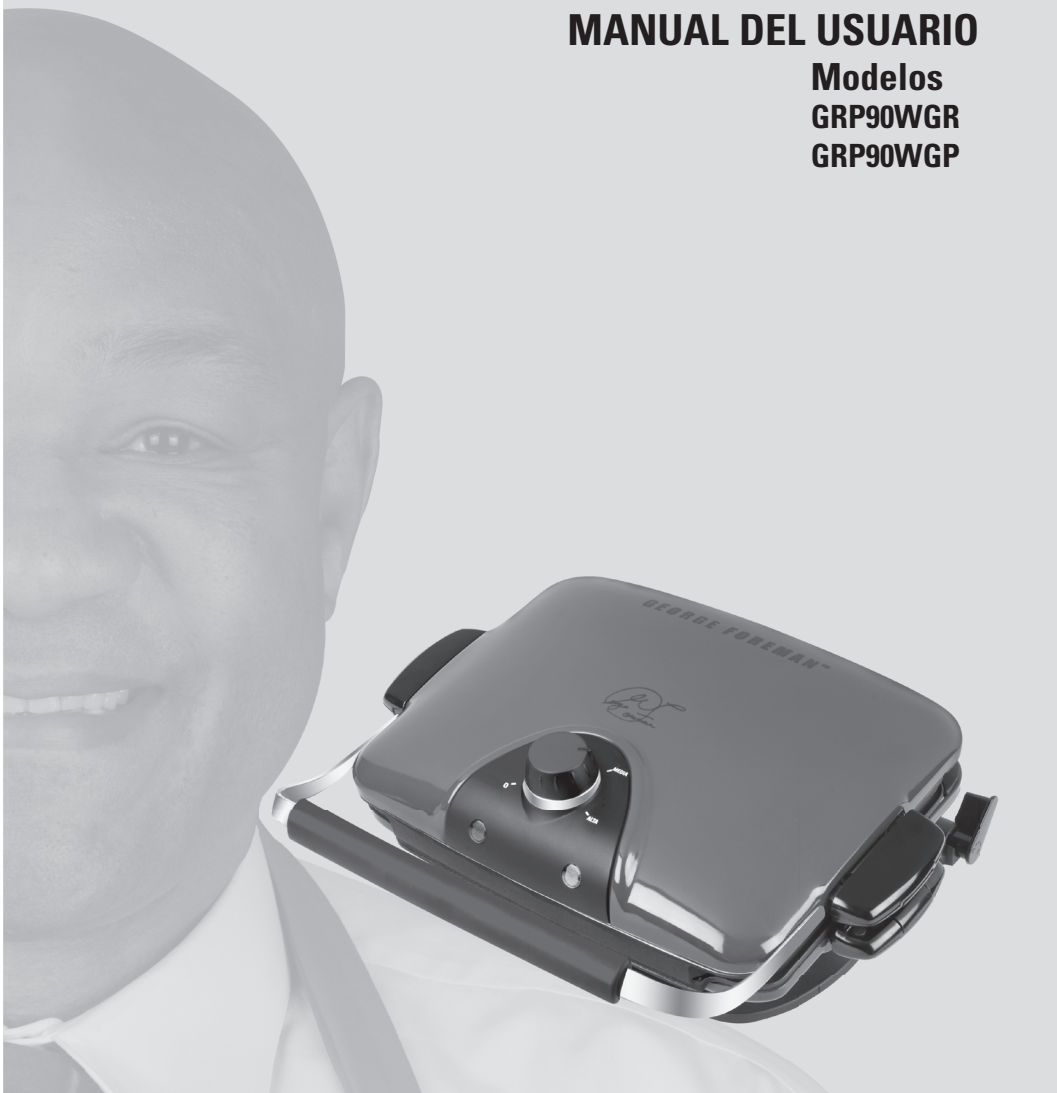

Por favor lea este instructivo antes de usar el producto

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al utilizar aparatos eléctricos, siempre se deben tomar medidas básicas de seguridad, incluidas las siguientes::

- ❑ Lea todas las instrucciones.
- ❑ No toque las superficies calientes. Utilice los mangos o las perillas. Utilice manoplas o agarraderas.
- ❑ A fin de protegerse contra el riesgo de un choque eléctrico, no sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en agua ni en cualquier otro líquido.
- ❑ Todo aparato eléctrico utilizado en la presencia de menores de edad o por ellos mismos requiere la supervisión de un adulto.
- ❑ Desconecte el aparato de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Permita que se enfríe antes de colocarle o quitarle piezas, y antes de limpiarlo.
- ❑ No utilice ningún aparato eléctrico que tenga el cable o el enchufe averiado, que presente un problema de funcionamiento o que se haya dañado de alguna forma. Póngase en contacto con el Departamento de atención al cliente para que se realice una examinación, reparación o un ajuste.
- ❑ El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede ocasionar lesiones.
- ❑ No utilice este aparato a la intemperie.
- ❑ No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o del mostrador, o que toque superficies calientes.
- ❑ No lo coloque sobre un quemador a gas o eléctrico que esté caliente ni cerca del mismo, o en un horno caliente.
- ❑ Si es necesario mover un aparato que contiene aceite u otros líquidos calientes, hágalo con extremada precaución. Antes de retirar y vaciar la bandeja de goteo, permita que el líquido se enfríe.
- ❑ Para desconectar el aparato, gire el control de temperatura ajustable a la posición de apagado (0), tome el enchufe y extráigalo de la toma de corriente.
- ❑ No utilice este aparato para ningún fin que no sea el establecido por el fabricante

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Este aparato eléctrico es para uso doméstico únicamente.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ADICIONALES

PRECAUCIÓN: SUPERFICIES CALIENTES: Este aparato genera calor y escape de vapor mientras está en funcionamiento. Se deben tomar las precauciones debidas para evitar el riesgo de quemaduras, incendio u otras lesiones a las personas o daño a la propiedad.

PRECAUCIÓN: Este aparato permanece caliente mientras está en funcionamiento y retiene el calor por algún tiempo después de apagarlo. Siempre use guantes de cocina cuando maneje materiales calientes y espere que las piezas de metal se enfríen bien antes de limpiarlas. No coloque nada sobre el aparato mientras esta en operación o mientras está caliente.

1. Todo usuario debe leer y comprender el manual de uso y cuidado del propietario antes de usar o limpiar este aparato.
2. Si este aparato no funciona bien, desconecte el cable de inmediato. No use el aparato ni trate de repararlo personalmente.
3. No desatienda este aparato mientras está en funcionamiento.
4. Cuando use este aparato, asegúrese de proporcionar el espacio vacío adecuado para la circulación de aire. Mientras el aparato esté en funcionamiento no permita que entre en contacto con las cortinas, tapizados, ropa, toallas de cocina ni demás materiales inflamables.
5. Este aparato genera vapor y no se debe operar en posición abierta.
6. **Siempre use una agarradera de cocina para abrir la cubierta superior (tapa) antes de colocar o retirar los alimentos de la superficie de cocinar, a fin de evitar un cierre accidental o lesiones personales.**

Enchufe polarizado (Solamente en los modelos de 120V)

Este aparato tiene un enchufe polarizado en el que un contacto es más ancho que el otro. Para reducir el riesgo de un choque eléctrico, este enchufe encaja en una toma de corriente polarizada en un solo sentido. Si tiene dificultad para conectarlo en la toma de corriente, invierta el enchufe e intente de nuevo. Si aun así no logra enchufarlo, busque la ayuda de un electricista. No trate de alterar esta medida de seguridad, modificando el enchufe de ninguna manera.

Instrucciones para el cordón corto

El producto trae un cable corto para reducir el riesgo de enredarse o de tropezar con un cable largo. No se recomienda el uso de extensiones eléctricas con este producto.

Energía eléctrica

Si el circuito está sobrecargado con otros aparatos, el producto podría no funcionar apropiadamente. Este producto debe ser enchufado sin otros aparatos conectados a la misma toma de corriente.

PRECAUCIÓN: Para evitar que el plastificante migre de ciertas superficies de los mostradores, mesas u otros muebles, coloque protectores **NO PLÁSTICOS** o manteles individuales entre el aparato y la superficie del mostrador o la mesa.

La falta de protección puede oscurecer u ocasionar manchas permanentes en el acabado de las superficies.

Conozca su parrilla

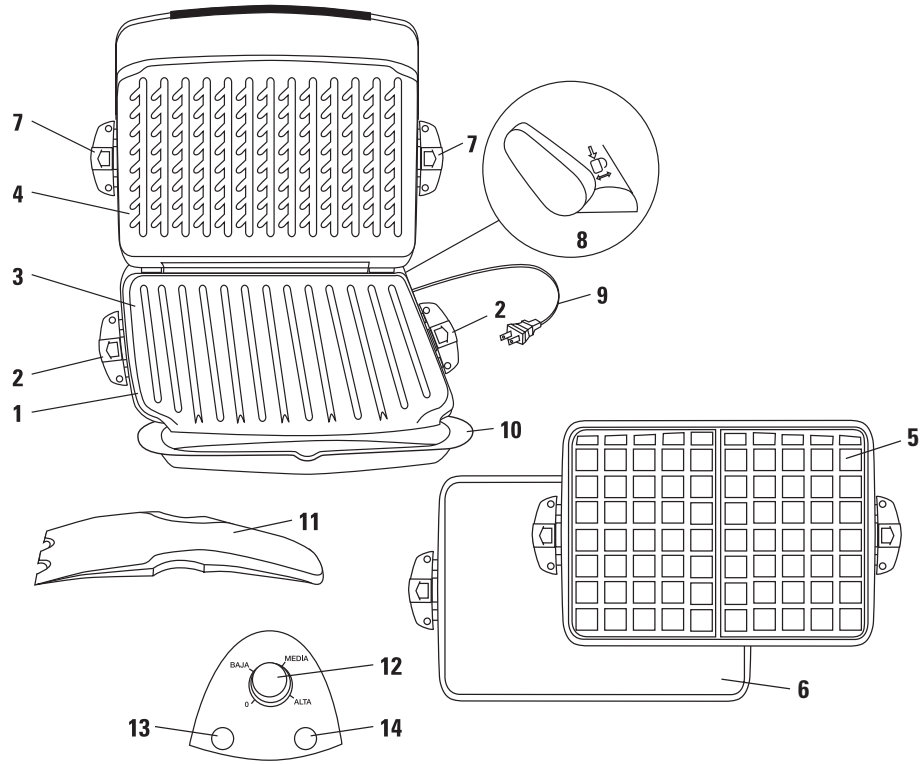

1. Carcasa del aparato
2. Placa inferior y/o palancas de liberación de la bandeja
3. Placa de asar (1)
4. Placa para filetes (1)
5. Placas para wafles, superior (1) inferior (1)
6. Bandeja para hornear (1)
7. Palancas de liberación de la placa superior
8. Palanca de bloqueo de placas
9. Cable
10. Bandeja de goteo
11. Espátula de plástico
12. Control de temperatura ajustable
13. Luz indicadora de encendido (roja)
14. Luz indicadora (verde)

Como usar la parrilla George Foreman®

1. Antes de usar la parrilla por primera vez, limpie todas las placas y la bandeja para hornear con un paño húmedo para eliminar el polvo.
2. **Coloque las placas o la bandeja para hornear:** La parrilla cuenta con 5 placas calefactoras: 1 placa para asar, 1 placa para filetes, 2 placas para wafles y 1 bandeja para hornear. Coloque las placas en la parte superior e inferior del aparato. Para ello, utilice las palancas de liberación a ambos lados de las placas y de la bandeja. La bandeja para hornear sólo debe colocarse en la parte inferior del aparato. Use la palanca de bloqueo en la posición de traba frontal o posterior. La posición de traba posterior se usa para cocinar en forma horizontal. La posición de traba frontal se usa para cocinar en forma inclinada. En esta posición, el líquido se recoge en la bandeja de goteo.

Nota: Al colocar las placas o la bandeja para hornear, asegúrelas con cuidado en el aparato mediante las palancas de liberación.

3. **Para precalentar:** Cierre la tapa y conecte el cable a la toma de corriente. Gire el control de temperatura ajustable desde la posición de apagado (0) a la temperatura baja (BAJA), media (MEDIA) o alta (ALTA), según lo desee. Las luces de encendido (roja) e indicadora (verde) se encenderán. Consulte la **Tabla de cocción sugerida** para conocer temperaturas específicas. Cuando el aparato se precalienta, la luz indicadora (verde) se apaga.

Nota: Al llegar a la temperatura de precalentamiento correcta, la luz de encendido estará encendida pero la luz indicadora no lo estará.

4. Abra cuidadosamente la tapa con una agarradera.
5. Coloque la bandeja de goteo de grasa debajo y al frente del aparato.
6. Coloque cuidadosamente los alimentos que se van a cocinar en la placa o bandeja inferior.
7. Cierre la tapa y cocine los alimentos durante el tiempo deseado. Preste atención al aparato durante su uso. Recordatorio: El aparato continuará emitiendo calor hasta que se apague.
8. Después del tiempo de cocción deseado, el alimento debería estar listo.
9. Gire el control de temperatura ajustable a la posición de apagado (0). Desconecte el enchufe de la toma de corriente.

PRECAUCIÓN: Para evitar que se produzcan chispas en el enchufe mientras se desconecta el aparato, asegúrese de que esté apagado antes de desconectarlo.

10. Abra cuidadosamente la tapa con una agarradera.

11. Retire los alimentos con la espátula de plástico proporcionada. Asegúrese de utilizar siempre utensilios de plástico o madera para evitar raspar la superficie de las placas o la bandeja. Nunca utilice pinzas de metal, tenedores o cuchillos ya que pueden dañar el revestimiento de las placas o la bandeja.
12. Cuando se enfría, la bandeja de goteo puede retirarse y vaciarse. **Asegúrese de que el líquido se haya enfriado antes de retirar la bandeja de goteo.**

Nota: No retire ni cambie las placas o la bandeja para hornear mientras el aparato esté caliente. Permita que el aparato se enfríe por completo antes de hacerlo.

Tabla de tiempos de cocción sugeridos

Los tiempos de cocción siguientes sólo deben usarse como guía. Los tiempos varían en función del corte o espesor de los alimentos que se van a cocinar. Para asegurarse de que el alimento esté listo, utilice un termómetro. Si es necesario más tiempo de cocción, vuelva a seleccionar la temperatura y controle los alimentos periódicamente para evitar que se cocinen demasiado.

Alimento	Minutos	Temperatura	Notas
Carne vacuna, cordero, cerdo			
Vacío de vaca	5-6	Alta	Cortada en rodajas finas para servir
Carne vacuna molida, 115 g	3-5	Alta	2 cm de espesor
Brocheta de carne vacuna	5-7	Media	Pedazos de 1 pulgada
Chuletón	5-7	Alta	
Costillas	7-8	Alta	Dar un hervor primero
Lomo vacuno	4-6	Alta	
Cordero molido	3-4	Alta	
Brochetas de cordero	6-8	Media	Pedazos de 2,5 cm
Chuletas de cordero	7-9	Alta	
Tocino	10-13	Alta	Bandeja para hornear
Tocino	7-8	Alta	Placa de asar
Jamón	2-4	Media	Totalmente cocido, rodaja de 1 cm de espesor
Chuletas de cerdo	6-7	Alta	2 cm de espesor
Chuletas de corte central de cerdo	3-4	Alta	1 cm (½ pulgada) de espesor
Cerdo molido	3-4	Alta	
Costillas, costillar de cerdo	4-6	Alta	Dar un hervor primero
Salchicha	4-6	Media	De bajo contenido graso, chorizo o tipo hamburguesa

Alimento	Minutos	Temperatura	Notas
Aves			
Pechugas de pollo	6-8	Alta	Sin huesos ni piel
Brochetas de pollo	6-8	Media	Pedazos de 2,5 cm
Muslos de pollo	6-7	Alta	
Pavo molido	8-9	Alta	
Pechuga de pavo	4-5	Alta	Sin huesos ni piel
Mariscos			
Filet de pescado (firme)	6-8	Alta	1-2,5 cm de espesor
Brochetas de pescado	6-8	Media	Pedazos de 2,5 cm
Filete de pescado	3-5	Alta	
Vieiras (ostiones)	4-6	Media	
Camarones medianos	1½-2½	Alta	
Trucha	3-5	Alta	
Sandwiches y tentempiés			
Sandwich de queso o jamón	2-3	Alta	
Atún con queso derretido, Reuben o rosbif	3-4	Media	
Porción individual de pizza (20 cm)	8-10	Media	Bandeja para hornear
Papas fritas – corte común	12-14	Alta	Bandeja para hornear
Nuggets de pollo	5-7	Alta	Bandeja para hornear
Mini-quiche	12-14	Med	Bandeja para hornear
Wafles	3-5	Alta	160 ml de masa
Burrito	8-10	Med	Bandeja para hornear
Taquitos	6-8	Alta	Bandeja para hornear

Alimento	Minutos	Temperatura	Notas
Frutas y vegetales			
Manzanas	2-3	Media	Rodajas de 1 cm
Espárragos	4-5	Media	A lo largo
Bananas	1-2	Media	Cortadas a lo largo
Zanahorias	6-8	Media	Rodajas de 1 cm de espesor
Berenjena	8-10	Media	Rodajas de ½ a 1 cm de espesor
Cebollas	2-3	Alta	Rodajas finas
Duraznos	1-2	Media	Cortados a la mitad o en rodajas
Pimientos	4-5	Alta	Rodajas finas
Piña	2-3	Media	Rodajas de 1 cm de espesor
Papas, para horno	7-8	Alta	Rodajas de ½ a 1 cm de espesor
Papas rojas	7-8	Alta	Rodajas de ½ a 1 cm de espesor
Calabaza	7-9	Media	Rodajas de ½ a 1 cm de espesor

NOTA: El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos recomienda cocinar carnes y aves a las siguientes temperaturas internas para asegurar que se eliminen bacterias dañinas. La carne molida de pavo y pollo debe cocinarse a una temperatura interna de 73º C (165° F). La carne molida de vaca, ternera, cordero y cerdo debe cocinarse a una temperatura interna de 71º C (160° F). El pollo y el pavo deben cocinarse a una temperatura interna de 76º C (170° F) (carne blanca) y 82º C (180° F) (carne oscura). El ganso y el pato deben cocinarse a una temperatura interna de 82º C (180° F). La carne fresca de vaca, ternera, cordero, etc. debe cocinarse a una temperatura interna mínima de 145° F. El cerdo fresco debe cocinarse a una temperatura interna mínima de 63º C (160° F). Al recalentar carnes y aves, también deben cocinarse a una temperatura interna de 73º C (165° F).

Recetas

Bizcochitos caseros frescos

475 ml de harina común

12 ml de bicarbonato de sodio

2,5 ml de sal

75 ml de margarina baja en grasa

175 ml de leche semidescremada

Mezcle la harina, el bicarbonato de sodio y la sal. Agregue la margarina y mezcle todo hasta que logre una consistencia granulosa. Agregue la leche. Mezcle con un tenedor hasta que la masa se convierta en una bola. Colóquela en una superficie enharinada. Amase la masa aproximadamente 10 veces y estírela a un círculo de 1/2 cm de espesor. Corte la masa en círculos con un molde redondo de entre 5 y 10 cm. Coloque la placa para filetes en la parte superior de la parrilla y la bandeja para hornear en la parte inferior. Coloque la palanca de bloqueo en la posición de traba posterior. Seleccione la temperatura media y precaliente el aparato. Coloque los bizcochitos en la bandeja a una pulgada de distancia entre ellos. Cierre la tapa. Hornee entre 6 y 8 minutos.

Rinde 8 a 12 bizochitos.

Huevos fritos con tocino

4 fetas de tocino de pavo ahumado

2 huevos

2,5 ml de pimienta negra

Coloque la placa para filetes en la parte superior de la parrilla y la bandeja para hornear en la parte inferior. Coloque la palanca de bloqueo en la posición de traba posterior. Coloque el tocino en la parrilla. Seleccione la temperatura alta. No es necesario precalentar el aparato. Cierre la tapa. Cocine el tocino entre 10 y 13 minutos. Escurra el tocino sobre toallas de papel. Rompa los huevos en la parrilla y espolvoréelos con pimienta. Cierre la tapa y cocínelos durante 1 minuto. Abra la tapa y dé vuelta los huevos. Cierre la tapa y cocínelos como prefiera: 1 minuto para huevos volteados pero no muy cocidos, 1½ minutos para huevos volteados y medianamente cocidos y 2 minutos para huevos volteados y totalmente cocidos. Transfiera los huevos a platos individuales y sírvalos con el tocino crocante.

Rinde 2 porciones

Bifes de lomo con hongos a la parrilla y queso azul

115 gramos de hongos frescos en rodajas

(pueden ser enlatados)

1 feta de tocino de pavo, cortada en 4 pedazos

4 bifes de lomo vacuno de 115 gramos cada uno

Sal y pimienta negra

20 ml de queso azul desmenuzado

(puede sustituirse por queso gorgonzola)

Coloque la placa para filetes en la parte superior de la parrilla y la de asar en la parte inferior. Coloque la palanca de bloqueo en la posición de traba frontal. Seleccione la temperatura alta y precaliente el aparato. Coloque los hongos en la placa de asar con tocino por encima. Cierre la tapa. Cocínelos durante 8 minutos, hasta que el tocino esté crocante y los hongos estén tostados. Descarte el tocino. Retire los hongos y manténgalos calientes. Condimente los bifes con sal y pimienta de acuerdo con su gusto. Cierre la tapa. Cocine los bifes durante 4 minutos. Controle la cocción y continúe asando si es necesario. Para servir, coloque 5 ml de queso y hongos sobre los bifes.

Rinde 4 porciones

Pollo al orégano griego

60 ml de aceite de oliva extra virgen

30 ml de jugo de limón fresco

45 ml de orégano griego seco

1 diente de ajo picado

5 ml de pimienta negra

2,5 ml de sal

4 mitades de pechuga de pollo sin piel ni huesos

Combine todos los ingredientes excepto el pollo en una bolsa de plástico con cierre. Agregue el pollo y sacuda la bolsa para que quede cubierto. Refrigere entre 1 y 4 horas. Coloque la placa para filetes en la parte superior de la parrilla y la de asar en la parte inferior. Coloque la palanca de bloqueo en la posición de traba frontal. Seleccione la temperatura mediana y precaliente el aparato. Cierre la tapa. Cocine el pollo durante 6 minutos. Descarte el adobo. Controle el pollo y continúe cocinando hasta que no tenga partes rosadas y la temperatura interna de la carne sea de 82º C (180º F).

Rinde 4 porciones

Lenguado a la parrilla con salsa de cítricos y alcaparras

30 ml de margarina baja en grasa

30 ml de aceite de oliva extra virgen

60 ml de jugo de limón fresco

60 ml de jugo de naranja fresco

1,3 ml de mostaza Dijon

30 ml de alcaparras sin líquido

4 filetes de lenguado de 170 gramos

5 ml de pimienta de limón

30 ml de perejil italiano fresco y picado

Derrita la margarina y el aceite en una olla pequeña a fuego lento. Agregue el jugo de limón, el de naranja, la mostaza y las alcaparras. Mezcle y deje hervir a fuego lento durante 2 ó 3 minutos. Coloque la placa para filetes en la parte superior de la parrilla y la de asar en la parte inferior. Coloque la palanca de bloqueo en la posición de traba frontal. Seleccione la temperatura media y precaliente el aparato. Coloque los filetes en la placa de asar y condiméntelos con pimienta de limón. Cocínelos durante 7 minutos. Controle la cocción y continúe asando si es necesario. Para servir, cubra los filetes con salsa y perejil fresco.

Rinde 4 porciones

Galletitas de chips de chocolate

600 ml de harina común

5 ml de bicarbonato de sodio

240 ml de margarina baja en grasa, a temperatura ambiente

175 ml de azúcar morena prensada

120 ml de azúcar común

2 huevos

1 cucharita de extracto de vainilla

1 paquete de 340 gramos de chips de chocolate semidulce

Mezcle la harina y el bicarbonato de sodio. En un recipiente grande, mezcle la margarina y los azúcares hasta que logren una consistencia liviana y esponjosa. Agregue los huevos y la vainilla; vuelva a mezclar. Agregue la mezcla de harina y revuelva hasta que se forme una masa suave. Incorpore los chips. Coloque la placa para filetes en la parte superior de la parrilla y la bandeja para hornear en la parte inferior. Coloque la palanca de bloqueo en la posición de traba posterior. Seleccione la temperatura media y precaliente el aparato. Coloque las galletitas con una cucharita en la bandeja para hornear a 2 pulgadas de distancia entre ellas. Alise las galletitas con la parte redondeada de una cuchara. Cierre la tapa. Hornee entre 6 y 8 minutos. Retire las galletitas con una espátula de plástico y permita que se enfríen. Las galletitas estarán suaves hasta que se enfríen. Repita el procedimiento con la masa restante.

Rinde aproximadamente 40 galletitas.

Instrucciones para el mantenimiento

PRECAUCIÓN: Para evitar quemaduras accidentales, permita que el aparato se enfríe completamente antes de limpiarlo.

1. Antes de limpiar el aparato, desconéctelo de la toma de corriente y permita que se enfríe.

PRECAUCIÓN: Para evitar que se produzcan chispas en el enchufe mientras se desconecta el aparato, asegúrese de que el mismo esté apagado antes de desconectarlo.

2. ***Limpieza interior:*** Coloque la bandeja de goteo debajo del aparato. Para limpiar las placas, utilice la espátula especialmente diseñada para retirar el exceso de grasa y las partículas de alimentos. Seque las placas con una toalla de papel o esponja. Los residuos se recogerán en la bandeja de goteo. Para limpiar la bandeja para hornear, utilice la espátula especialmente diseñada para retirar partículas de alimentos. Séquela con una toalla de papel o esponja.
3. Vacíe la bandeja de goteo y lávela con agua tibia y jabonosa. Las placas y la bandeja para hornear se retiran del aparato destrabando las palancas de liberación. Lávelas en agua tibia y jabonosa y séquelas completamente. Vuelva a instalar las placas o la bandeja y asegúrese de que queden firmemente aseguradas al aparato. Las placas y la bandeja desmontables también pueden limpiarse en la máquina lavaplatos. Una vez que se limpian en la máquina lavaplatos, seque el lado no recubierto de las placas con una toalla seca para evitar que se descolore. Los detergentes para máquinas lavaplatos pueden hacer que el lado no recubierto de la placa de cocción se oxide. Esto no es dañino y puede limpiarse con una toalla húmeda
4. ***Acumulación persistente de residuos:*** Limpie las placas con una almohadilla de fregar no metálica.
5. ***Limpieza exterior:*** Limpie el aparato con una esponja tibia y húmeda y séquelo con un paño suave y seco.
6. No utilice almohadillas de lana de acero, ni almohadillas o limpiadores abrasivos en ningún lugar del aparato.
7. **NO SUMERJA LA CARCASA DEL APARATO EN AGUA NI EN NINGÚN OTRO LÍQUIDO.**
8. Toda reparación que requiera el desarmado del aparato con cualquier otro fin que no sea el de limpieza debe llevarse a cabo por un técnico calificado.
9. Sostenga la cubierta superior (tapa) con la mano mientras limpia el aparato para evitar que éste se cierre accidentalmente y provoque una lesión.

¿NECESITA AYUDA?

Para servicio, reparaciones o preguntas relacionadas al producto, por favor llame al número del centro de servicio en el país donde usted compró su producto. NO devuelva el producto al fabricante. Llame o lleve el producto a un centro de servicio autorizado.

DOS AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA

(No aplica en México, Estados Unidos o Canadá)

¿Qué cubre la garantía?

- La garantía cubre cualquier defecto de materiales o de mano de obra. Applica no se responsabiliza por ningún costo que exceda el valor de compra del producto.

¿Por cuánto tiempo es válida la garantía?

- Por dos años a partir de la fecha original de compra.

¿Cómo se puede obtener servicio?

- Conserve el recibo original de compra.
- Por favor llame al número del centro de servicio autorizado.

Esta garantía no cubre:

- Los productos que han sido utilizados en condiciones distintas a las normales
- Los daños ocasionados por el mal uso, el abuso o negligencia
- Los productos que han sido alterados de alguna manera
- Los daños ocasionados por el uso comercial del producto
- Los productos utilizados o reparados fuera del país original de compra
- Las piezas de vidrio y demás accesorios empacados con el aparato
- Los gastos de tramitación y embarque asociados al reemplazo del producto
- Los daños y perjuicios indirectos o incidentales

Póliza de Garantía

(Válida sólo para México)

Duración

Applica Manufacturing, S. de R. L. de C.V. garantiza este producto por 2 años a partir de la fecha original de compra.

¿Qué cubre esta garantía?

Esta Garantía cubre cualquier defecto que presenten las piezas, componentes y la mano de obra contenidas en este producto.

Requisitos para hacer válida la garantía

Para reclamar su Garantía deberá presentar al Centro de Servicio Autorizado la póliza sellada por el establecimiento en donde adquirió el producto. Si no la tiene, podrá presentar el comprobante de compra original.

¿Donde hago válida la garantía?

Llame sin costo al teléfono 01 800 714 2503, para ubicar el Centro de Servicio Autorizado más cercano a su domicilio en donde usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

Procedimiento para hacer válida la garantía

Acuda al Centro de Servicio Autorizado con el producto con la póliza de Garantía sellada o el comprobante de compra original, ahí se reemplazará cualquier pieza o componente defectuoso sin cargo alguno para el usuario final. Esta Garantía incluye los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento.

Excepciones

Esta Garantía no será válida cuando el producto:

A) Se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.

B) No hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.

C) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Applica Manufacturing, S. de R. L. de C.V.

Nota: Usted podra encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios en los centros de servicios autorizados. Esta garantía incluyen los gastos de transportación que se deriven de sus cumplimiento dentro de sus red de servicio.

Por favor llame al número correspondiente que aparece en la lista a continuación para solicitar que se haga efectiva la garantía y donde Ud. puede solicitar servicio, reparaciones o partes en el país donde el producto fué comprado. También puede consultarnos en el e-mail. "servicio@applicamail.com

Argentina
Servicio Central Attendace
Monroe 3351 Ciudad Autónoma
de Bs. As.
Buenos Aires Argentina
Tel. 0810-999-8999

Chile
Servicio Máquinas y
Herramientas Ltda.
Av. Apoquindo No. 4867 -
Las Condes
Santiago, Chile
Tel.: (562) 263-2490

Colombia
PLINARES
Avenida Quito # 88A-09
Bogotá, Colombia
Tel. sin costo 01 800 7001870

Costa Rica
Aplicaciones Electromecanicas,
S.A.
Calle 26 Bis y Ave. 3
San Jose, Costa Rica
Tel.: (506) 257-5716
223-0136

Ecuador
Servicio Master de Ecuador
Av. 6 de Diciembre 9276
y los Alamos
Tel. (593) 2281-3882

El Salvador
Calle San Antonio Abad 2936
San Salvador, El Salvador
Tel. (503) 2284-8374

Guatemala
MacPartes SA
3ª Calle 414 Zona 9
Frente a Tecun
Tel. (502) 2331-5020
2332-2101

Honduras
ServiTotal
Contigua a Telecentro
Tegucigalpa, Honduras,
Tel. (504) 235-6271

México
Articulo 123 # 95 Local 109
y 112 Col. Centro, Cuauhtemoc,
México, D.F.
Tel. 01 800 714 2503

Nicaragua
ServiTotal
De semáforo de portezuelo
500 metros al sur.
Managua, Nicaragua,
Tel. (505) 248-7001

Panamá
Servicios Técnicos CAPRI
Tumbamuerto Boulevard
El Dorado Panamá
500 metros al sur.
Tel. (507) 2360-236
(507) 2360-159

Perú
Servicio Central Fast Service
Av. Angamos Este 2431
San Borja, Lima Perú
Tel. (511) 2251 388

Puerto Rico
Buckeye Service
Jesús P. Piñero #1013
Puerto Nuevo, SJ PR 00920
Tel.: (787) 782-6175

Republica Dominicana
Plaza Lama, S.A.
Av, Duarte #94
Santo Domingo,
República Dominicana
Tel.: (809) 687-9171

Venezuela
Inversiones BDR CA
Av. Casanova C.C.
City Market Nivel Plaza
Local 153
Diagonal Hotel Melia, Caracas.
Tel. (582) 324-0969

www.applicaservice.com
servicio@applicamail.com

Sello del Distribuidor:

Fecha de compra:

Modelo:

Comercializado por:
Applica Manufacturing, S. de R. L. de C.V.
Presidente Mazaryk No111, 1er Piso
Col. Chapultepec Morales, Mexico D.F
Deleg. Miguel Hidalgo
CP 11570
MEXICO
Servicio y Reparación
Art. 123 No. 95
Col. Centro, C.P. 06050
Deleg. Cuauhtemoc
Servicio al Consumidor,
Venta de Refacciones y Accesorios
01 800 714 2503

GRILL

GEORGE FOREMAN®

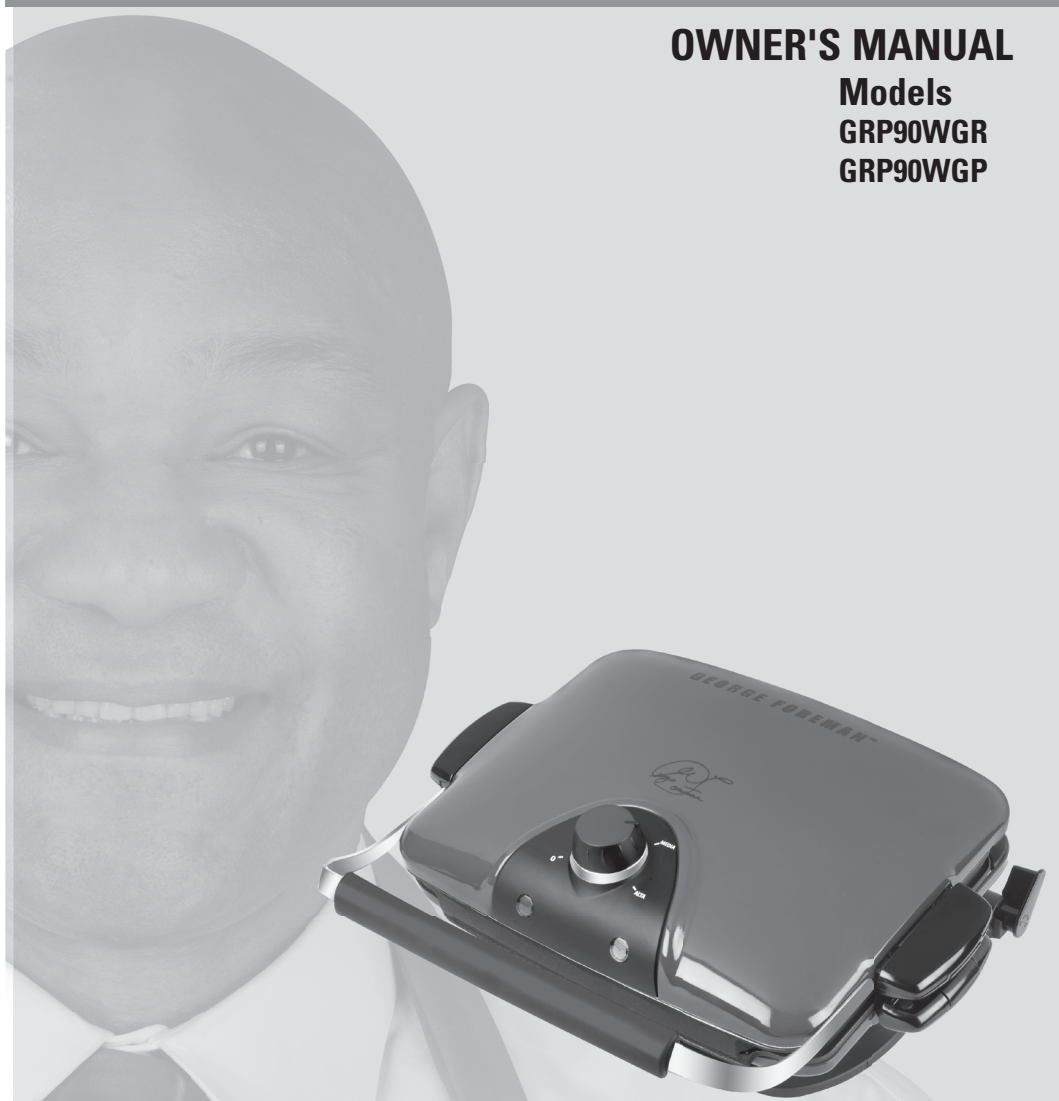

OWNER'S MANUAL

Models
GRP90WGR
GRP90WGP

Please Read and Save this Use and Care Book

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- ❑ Read all instructions.
- ❑ Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- ❑ To protect against electrical shock do not immerse cord, plugs or appliance in water or other liquid.
- ❑ Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- ❑ Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts.
- ❑ Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
- ❑ The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
- ❑ Do not use outdoors.
- ❑ Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
- ❑ Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- ❑ Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
- ❑ To disconnect, remove plug from wall outlet.
- ❑ Do not use this appliance for other than intended use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

THIS APPLIANCE IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY

Additional Important Safeguards

CAUTION, HOT SURFACES: This appliance generates heat and escaping steam during use. Proper precautions must be taken to prevent the risk of burns, fires or other injury to persons or damage to property.

CAUTION: This appliance is hot during operation and retains heat for some time after turning off. Always use oven mitts when handling hot materials and allow metal parts to cool before cleaning. Do not place anything on top of the appliance while it is operating or while it is hot.

1. All users of this appliance must read and understand this Owner's Manual before operating or cleaning this appliance.
2. If this appliance begins to malfunction during use, immediately unplug cord from outlet. Do not use or attempt to repair the malfunctioning appliance.
3. Do not leave this appliance unattended during use.
4. When using this appliance, provide adequate air space above and on all sides for air circulation. Do not allow this appliance to touch curtains, wall coverings, clothing, dish towels or other flammable materials during use.
5. This appliance generates steam — do not operate in open position.
6. **Using pot holder, hold the top cover (lid) open while placing or removing food on the cooking surface to prevent accidental closing and injury.**

Polarized Plug (120V Models Only)

This appliance has a **polarized plug** (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

Short Cord Instructions

A short power-supply cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.

Do not use an extension cord with this product.

Electric Power

If the electric circuit is overloaded with other appliances, your appliance may not operate properly. It should be operated on a separate electrical circuit from other appliances.

CAUTION: To prevent plasticizers from migrating from the finish of the counter top or table top or other furniture, place **NON-PLASTIC** coasters or placemats between the appliance and the finish of the counter top or table top.

Failure to do so may cause the finish to darken, permanent blemishes may occur or stains can appear.

Getting To Know Your Grill

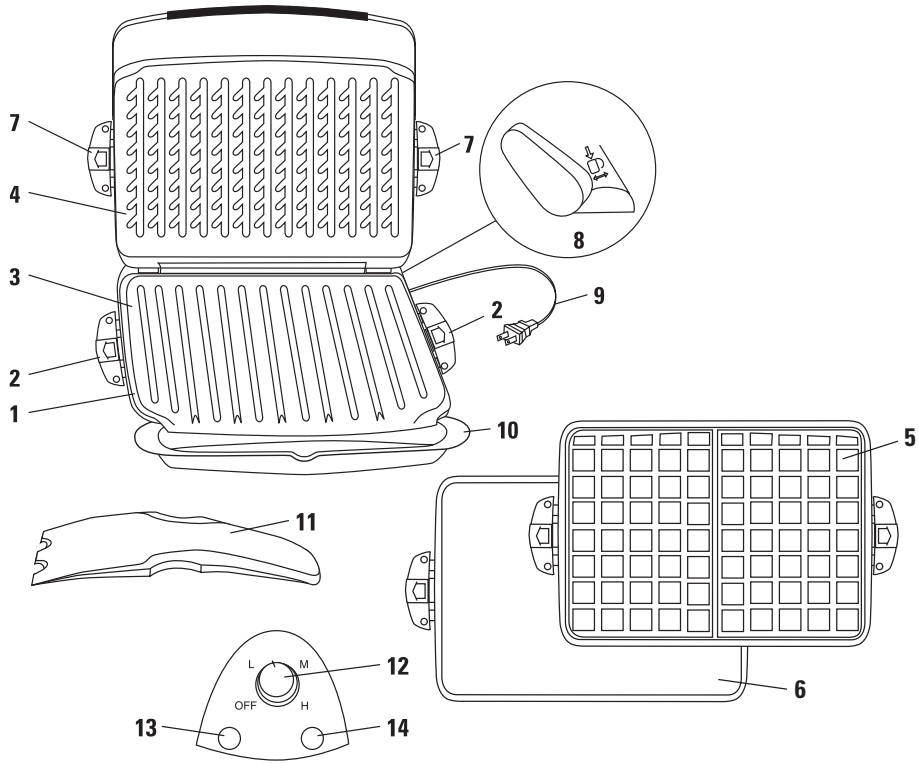

1. Appliance body
2. Lower plate and/or pan release handles
3. Grill plate (1)
4. Steak plate (1)
5. Waffle plates (2)
6. Baking pan (1)
7. Upper plate release handles
8. Plate position lock lever
9. Cord
10. Drip Tray
11. Plastic spatula
12. Adjustable temperature control
13. Power light (red)
14. Indicator light (green)

How To Use Your George Foreman® Grill

1. Before using the grill for the first time, wipe the grill plates and baking pan with a damp cloth to remove all dust.
2. **Attach the Plates or Baking Pan:** The grill has 5 heating plates — 1 grill plate, 1 steak plate, 2 waffle plates, 1 baking pan. Securely attach the plates in the top and bottom of the appliance using the release handles on each side of the plates and pan. The baking pan should only be attached to the bottom of the appliance. Use the lock lever in either the back, locked position or front, locked position. The back, locked position is for level cooking of foods. The front, locked position is for sloped cooking. Liquid will drain into the drip tray when in the front, locked position.

Note: When attaching the plates or baking pan, carefully and securely attach each into the appliance using the release handles on the plates or pan.

3. **To Preheat:** Close the lid and plug the cord into outlet. Turn the adjustable temperature control from Off (0) to BAJA (Low), MEDIA (Medium) or ALTA (High) temperature as desired. The power light (red) and indicator light (green) will turn on. See the **Suggested Cooking Chart** for specific temperature settings. When the appliance is preheated, the indicator light (green) will go off.

Note: When the correct temperature is reached for preheating, the power light will be on although the iindicator light will turn off.

4. Use a pot holder to carefully open the lid.
5. Slide the grease-catching drip tray under the front of the unit.
6. Carefully place or pour the food to be cooked on the bottom plate or pan.
7. Close the lid and allow the food to cook for the desired time. **Do not leave the unit unattended during use! Reminder: The heat continues to be on until the appliance is turned to the off position.**
8. After the desired amount of cooking time, the food should be done.
9. Turn the adjustable temperature control to the off position. Disconnect the plug from the wall outlet.

CAUTION: To avoid any sparks at the outlet while disconnecting the plug, make sure the power is off before disconnecting the plug from the outlet.

10. Use a pot holder to carefully open the lid.
11. Remove the food using the plastic spatula provided. Be sure to always use either plastic or wooden utensils to avoid scratching the nonstick surface of the plates and pan. Never use metal tongs, forks or knives as these can damage the coating on the plates and pan.
12. When cool, the drip tray may be removed and emptied. **Be sure the liquid has cooled before removing the drip tray.**

NOTE: Do not remove or change the plates or baking pan while the unit is hot. The appliance must cool completely before removing or changing the plates or pan.

Suggested Cooking Chart

The following times are meant to be used as guidelines only. Times will vary due to the cut or thickness of the food being cooked. To be sure that the food is truly done, use a cooking thermometer. If more cooking time is needed, reset the adjustable temperature control and check the food periodically to avoid overcooking.

Food	Minutes	Setting	Notes
Beef, Lamb, Pork			
Beef flank steak	5-6	High	sliced thinly to serve
Beef hamburger, 4 oz.	3-5	High	¾ -inch thick
Beef kebabs	5-7	Med	1-inch pieces
Beef ribeye	5-7	High	
Beef ribs, short ribs	7-8	High	parboil first
Beef tenderloin	4-6	High	
Lamb, ground	3-4	High	
Lamb kebabs	6-8	Med	1-inch pieces
Lamb loin chops	7-9	High	
Bacon	10-13	High	Baking Pan
Bacon	7-8	High	Grilling Plate
Ham slice	2-4	Med	fully cooked, ½-inch thick
Pork loin chops	6-7	High	¾-inch thick
Pork center cut chops	3-4	High	½-inch thick
Pork, ground	3-4	High	
Ribs, baby back ribs	4-6	High	parboil first
Sausage	4-6	Med	lowfat, link or patty style
Poultry			
Chicken breasts	6-8	High	boneless/skinless
Chicken kebabs	6-8	Med	1-inch pieces
Chicken thighs	6-7	High	
Turkey, ground	8-9	High	
Turkey breast	4-5	High	boneless/skinless

Food	Minutes	Setting	Notes
Seafood			
Fish steak (firm)	6-8	High	½-1 inch thick
Fish kebabs	6-8	Med	1-inch pieces
Fish fillet	3-5	High	
Scallops	4-6	Med	
Shrimp - medium	1½-2½	High	
Trout	3-5	High	
Sandwiches & Snacks			
Cheese or ham sandwic h	2-3	High	
Tuna melt, rueben or roast beef	3-4	Med	
Single serving pizza (7-inch)	8-10	Med	Baking Pan
French fries - reg cut	12-14	High	Baking Pan
Chicken nuggets	5-7	High	Baking Pan
Mini quiche	12-14	Med	Baking Pan
Waffles	3-5	High	2/3 cup batter
Burrito	8-10	Med	Baking Pan
Taquitos	6-8	High	Baking Pan
Fruit & Vegetables			
Apple	2-3	Med	½-inch slices
Asparagus	4-5	Med	lengthwise
Bananas	1-2	Med	sliced lengthwise
Carrots	6-8	Med	½-inch thick slices
Eggplant	8-10	Med	¼-½ inch thick slices
Onions	2-3	High	thinly sliced
Peaches	1-2	Med	cut in half or sliced
Peppers	4-5	High	thinly sliced
Pineapple	2-3	Med	½-inch thick slices
Potatoes, baking	7-8	High	¼-½ inch thick slices
Potatoes, red	7-8	High	¼-½ inch thick slices
Squash	7-9	Med	¼-½ inch thick slices

NOTE: The United States Department of Agriculture recommends that meat and poultry be cooked to the following internal temperatures to be sure any harmful bacteria have been killed. Ground turkey and chicken should be cooked to an internal temperature of 165° F and ground beef, veal, lamb and pork be cooked to an internal temperature of 160˚F (71˚C). Chicken and turkey should be cooked to an internal temperature of 170˚F (76˚C) F for white meat and 180˚F (82˚C) for dark meat. Goose and duck should be cooked to an internal temperature of 180˚F (82˚C). Fresh beef, veal and lamb, etc. should be cooked to an internal temperature of at least 145˚F (62˚C). Fresh pork should be cooked to an internal temperature of at least 160˚F (71˚C). When re-heating meat and poultry products, they should also be cooked to an internal temperature of 165˚F (73˚C).

Recipes

Fresh Home-Baked Biscuits

2 c. all-purpose white flour

2½ tsp. baking powder

½ tsp. salt

5 tbsp. lowfat margarine

¾ cup lowfat milk

Mix the flour, baking powder and salt. Mix the margarine into the flour mixture until it resembles coarse crumbs. Add the milk. Stir with a fork until the dough forms a ball. Place on a floured surface. Knead the dough about 10 times. Roll the dough into a circle about ¼-inch thick. Use a 2 to 3-inch round cutter to cut out circles.

Place the steak plate in the top of the unit and the baking pan in the bottom. Set the lock lever to the back, locked position. Set the temperature to Medium and preheat. Place the biscuits in the pan 1 inch apart. Close the lid. Bake 6-8 minutes. Makes 8 to 12 biscuits.

Sunny Eggs & Bacon

4 pieces smoked turkey bacon

2 eggs

½ tsp. black pepper

Place the steak plate in the top of the grill and the baking pan in the bottom. Set the Lock Lever to the back, locked position. Place the bacon in the grill. Set the temperature to High. Do not preheat. Close the lid. Grill the bacon for 10-13 minutes. Drain the bacon on paper towels. Break the eggs into the grill and dust with pepper. Close the Lid and cook for 1 minute. Open the lid and flip the eggs. Close the lid and cook as desired: 1 minute for over-easy eggs, 1½ minutes for over-medium eggs, and 2 minutes for over-hard eggs. Transfer the eggs to individual plates and serve with crispy bacon. Serves 2.

Tenderloin Steaks with Grilled Mushrooms & Blue Cheese

4 oz. fresh mushrooms, sliced (or 4 oz. can sliced mushrooms)

1 strip turkey bacon, cut into 4 pieces

4, 4 oz. beef tenderloin steaks

salt and black pepper

4 tsp. blue cheese, crumbled (substitute gorgonzola cheese)

Place the steak plate in the top of the unit and the grill plate in the bottom. Set the lock lever to the front, locked position. Set the temperature to High and preheat. Place the mushrooms on the grill plate and top with the bacon. Close the lid. Cook for 8 minutes. Cook until the bacon is crisp and mushrooms are browned. Discard the bacon. Remove the mushrooms and keep warm. Dust the steaks with salt and pepper to taste. Close the lid. Grill the steaks for 4 minutes. Check the steaks and continue grilling if needed. To serve, top each steak with 1 teaspoon of the cheese and the mushrooms.

Serves 4.

Greek Oregano Chicken

¼ cup extra-virgin olive oil

2 tbsp. resh lemon juice

3 tbsp. dried Greek oregano

1 clove garlic, minced

1 tsp. black pepper

½ tsp. salt

4 halves boneless, skinless chicken breasts

Combine all ingredients except the chicken in a self-sealing plastic bag. Add the chicken breasts and turn to coat. Refrigerate 1 to 4 hours. Place the steak plate in the top of the unit and the grill plate in the bottom. Set the lock lever to the front, locked position. Set the temperature to Medium and preheat. Close the lid. Cook the chicken for 6 minutes. Discard the marinade. Check the chicken continue grilling until no pink remains and the internal temperature of the meat reaches 180ºF. (82ºC)

Serves 4.

Grilled Halibut with Citrus-Caper Sauce

2 tbsp. lowfat margarine

2 tbsp. extra-virgin olive oil

¼ cup fresh lemon juice

¼ cup fresh orange juice

¼ tsp. Dijon mustard

2 tbsp. capers, drained

4, 6 oz. halibut steaks

1 tsp. lemon pepper

2 tbsp. fresh Italian parsley, chopped

In a small saucepan, melt the margarine with the oil over low heat. Add the lemon juice, orange juice, mustard and capers. Blend and simmer 2-3 minutes. Place the steak plate in the top of the unit and the grill plate in the bottom. Set the lock lever to the front, locked position. Set the temperature to Medium and preheat. Place the steaks on the grill plate and sprinkle with lemon pepper. Cook for 7 minutes. Check and continue grilling if necessary. To serve, top each steak with sauce and fresh parsley.

Serves 4.

Chocolate Chip Cookies

2½ cup all-purpose flour

1 tsp. baking soda

1 cup lowfat margarine, softened

¾ cup packed brown sugar

½ cup white sugar

2 eggs

1 tsp. vanilla extract

12 oz. pkg. semisweet chocolate chips

Mix together the flour and baking soda; set aside. In a large bowl, mix the margarine and sugars until light and fluffy. Add the eggs and vanilla; stir again. Add the flour mixture and stir until a smooth batter forms. Fold in the chips. Place the steak plate in the top of the unit and the baking pan in the bottom. Set the lock lever to the back, locked position. Set the temperature to Medium and preheat. Drop the cookies by teaspoons, 2 inches apart, in the baking pan. Flatten each cookie with the back of a spoon. Close the lid. Bake 6-8 minutes. Remove cookies with a plastic spatula and cool. Cookies will be soft until cooled. Repeat with the remaining dough.

Makes about 40 cookies.

User Maintenance Instructions

CAUTION: To avoid accidental burns, allow your appliance to cool thoroughly before cleaning.

1. Before cleaning, unplug the appliance from the wall outlet and allow to cool.

CAUTION: To avoid any sparks at the outlet while disconnecting the plug, make sure the power is off before disconnecting the plug from the outlet.

2. **Inside cleaning:** Place the drip tray under the appliance. To clean the plates, use the specially designed Spatula to scrape off any excess fat and food particles. Wipe the plates dry with a paper towel or sponge. Run off will drip into the drip Tray. To clean the baking pan, use the specially designed spatula to scrape off any remaining food particles. Wipe the pan dry with a paper towel or sponge.

3. Empty the drip tray and wash with warm, soapy water. The plates and baking Pan may be removed from the unit by pulling out on the release handles. Wash in warm, soapy water and dry thoroughly. Reinstall the plates or pan, making sure they are securely attached to the appliance. The removable plates and pan are also dishwasher safe. After washing the plates in the dishwasher, wipe the uncoated side with a dry towel to prevent discoloration. Dishwasher detergent may cause oxi1dation on the uncoated side of the cooking plate. This is not harmful and can be wiped off with a damp towel.

4. **Stubborn build-up:** Use a non-metallic scrubbing pad to clean the plates.

5. **Outside cleaning:** Wipe with a warm, wet sponge and dry with a soft, dry cloth.

6. Do not use steel wool, scouring pads, or abrasive cleaners on any part of the appliance.

7. **DO NOT IMMERSE THE BODY OF THE APPLIANCE IN WATER OR OTHER LIQUID**.

8. Any servicing requiring disassembly other than the above cleaning must be performed by a qualified electrician.

9. Make sure to hold the top cover (lid) by hand while cleaning to prevent accidental closing and injury.

NEED HELP?

For service, repair or questions regarding your appliance, please call the service center in the country you purchased your product. DO NOT return the product to the manufacturer. Take the product to an authorized service center.

TWO-YEAR LIMITED WARRANTY

(Does not apply to Mexico, the United States or Canada)

What does the warranty cover?

- Any defect in materials or workmanship. Applica's liability will not exceed the purchase price of the product.

How long is the warranty valid?

- For two years after the date of original purchase.

How can you get service?

- Save your original proof of purchase.
- Please contact an authorized service center

What is not covered under this warranty?:

- Products used under abnormal conditions
- Damage from misuse, abuse or neglect
- Products that have been altered in any way
- Damage caused by commercial use
- Products used or serviced outside the country of purchase
- Glass parts and other accessory items packed with the product
- Shipping and handling costs associated with the replacement of the product
- Consequential or incidental damages

Warranty

(Applies only to Mexico)

How long does the coverage last?

Applica Manufacturing, S. de R. L. de C.V., warrants this product for 2 years after the original date of purchase.

What does the warranty cover?

This warranty covers any defects in parts, components and workmanship for this product.

Requirements to validate the warranty

In order to validate your warranty you must bring your stamped proof of purchase to an authorized service center. If not available, you may submit the original purchase receipt.

Where can I validate the warranty?

You may call our toll free number, 01 800 714 2503, to locate an authorized service center near you where you will be able to find parts, components, consumables and accessories.

Procedure to validate the warranty

Visit an authorized service center with the product and the stamped warranty document or the original purchase receipt. All defective parts or components will be replaced free of charge. This warranty includes transportation costs based on delivery within Applica's service network.

Exceptions

This warranty is not valid when:

A) The product has been used under abnormal conditions.

B) The product has not been used in accordance with the instruction manual provided.

C) The product has been altered or repaired by personnel not authorized by Applica Manufacturing, S. de R. L. de C.V.

Note: Parts, components, consumables and accessories are available in authorized service centers. This warranty includes transportation costs based on delivery within Applica's service network.

NOTAS / NOTES

GEORGE FOREMAN®

ESTA ES SU GARANTÍA
CONSERVELA

POLÍTICA DE GARANTÍA

(Válida sólo para Colombia)

Línea gratuita de servicio al cliente 01800 7001870

Ref.: _____ Fecha de Compra _____

Garantía Global de 2 Años

Applica®, Representante de ELECTRODOMÉSTICOS GEORGE FOREMAN® Garantiza: La reparación o reemplazo de cualquier componente o parte que afecte el buen funcionamieno del producto especificado durante el período de dos (2) años, contados a partir de la fecha de la factura de compra, siempre y cuando el defecto sea imputable a los materiales, partes o mano de obra empleados en el proceso de fabricación, sin recargo por reparación al cliente y con apego a las condiciones establedas en este Certificado de Garantía.

CONDICIONES PARA HACER EFECTIVA SU GARANTÍA

- Conserve este Certificado de Garantía y presentelo con copia de factura de Compra.
- La fecha de la Factura de Compra, define el tiempo a partir del cual esta vigente la Garantía del Producto.
- En la Factura de Compra y en el Certificado de Garantía debe estar claramente espeficiado el modelo del producto, la fecha de compra, el nombre del cliente y su número telefónico.

UNA GARANTÍA SE INVALIDA CUANDO OCURRE ALGUNA DE ESTAS CIRCUNSTANCIAS

- Documentos (Factura de Compra y Certificado de Garantía) incompletos y/o con datos incorrectos o que no concuerden.
- Producto desermado y/o reparado por persona no autorizada.
- Uso de un voltaje diferente al de su funcionamiento normal establecido en el manual, empaque y/o placas de especificaciones del producto.
- Cuando la falla es originada por el mal uso, maltrato, instalación defectuosa, impericia, imprudencia del usuario o es utilizado para fines no domésticos.
- Los productos GEORGE FOREMAN® son fabricados para uso en hogar, por lo que su uso en aplicaciones comerciales tales como fabricación artesanal, oficinas, conserjerias, restaurantes, hoteles, etc., deja sin efecto la Garantía.
- Tanto las piezas rotas y quebradas así como aquellas que se desgastan por el uso regular del producto tales como cuchillas, aspas, mangos, antiadherentes de las zapatas, carbones,etc., NO están protegidos por esta Garantía.

CENTROS DE SERVICIO TÉCNICO CORPORATIVO PLINARES LTDA,

Avenida Quito No. 88A-09 Tels.: 610 1604 / 533 4680 Bogotá, D.C.

HORARIO DE ATENCIÓN

Lunes a Viernes: 8:30 a.m. a 5:00 p.m. / Sábado: 9:00 a.m. a 12:30 p.m.

CENTRO DE SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

Si en su ciudad no existe Servicio Técnico autorizado por APPLICA DE COLOMBIA, llamar sin costo a nuestra línea de Servicio al Cliente: 01800 7001870.

CENTROS DE SERVICIO DE COLOMBIA

BOGOTA

PLINARES
Avenida carrera 30 # 88ª-09
Teléfono: 610 16 04-2570932
Fax: 6109876
Contacto: Pedro Linares/Emilse Daza

BARRANQUILLA

REPUESTOS Y SERVICIOS C & M
Calle 70 No. 45-29
Teléfono: 356 40 10- 3688929
Fax: 356 40 80 – 368 4624
Contacto: Marisol Lizarazo Pabn
Email: cymservirepuestos@hotmail.com

MEDELLIN

SOLUTECNIC
Carrera 51 (Bolívar) No 40-59
Teléfono: 3810118 / 2326142
Fax: 2623337
Contacto: Martha Jaramillo
Email: solutecnictyd@yahoo.es

GEORGE FOREMAN®

Applica®
Applica Consumer Products, Inc.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Nombre: _____

C.C. No.: _____ Tel.: _____

Dirección: _____ Depto: _____

Ciudad: _____

Vendido en: _____

NOTAS / NOTES

Date Code

120 V~	60 Hz	1 440 W

Copyright © 2008 Applica Consumer Products, Inc.

Fabricado en la República Popular de China
Impreso en la República Popular de China

Importado por:

APPLICA AMERICAS, INC.
Av. Juan B Justo 637 Piso 10
(C1425FSA) Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Argentina
C.U.I.T No. 30-69729892-0

APPLICA MANUFACTURING, S. DE R. L. DE C. V.
Presidente Mazaryk No111, 1er Piso
Col. Chapultepec Morales, Mexico D.F
Deleg. Miguel Hidalgo
CP 11570
MEXICO
Teléfono: (55) 5263-9900

Del interior marque sin costo
01 (800) 714 2503

Made in People's Republic of China
Printed in People's Republic of China

Applica®
Applica Consumer Products, Inc.

2008/2-21-51S/E